



Programmateurs digital hebdomadaire façade de programmation horaire amovible

Référence : 720302

Notice d'utilisation




PRÉSENTATION

Pour la mise en marche et l'arrêt de tous les appareils électriques et lumières d'une puissance maximale de 2000W.

Lorsque le programmeur est branché sur une prise 230V, il suffit d'enlever simplement la façade amovible pour faire une programmation horaire.

Lorsque l'on replace la façade amovible sur le programmeur, la programmation se met en route.

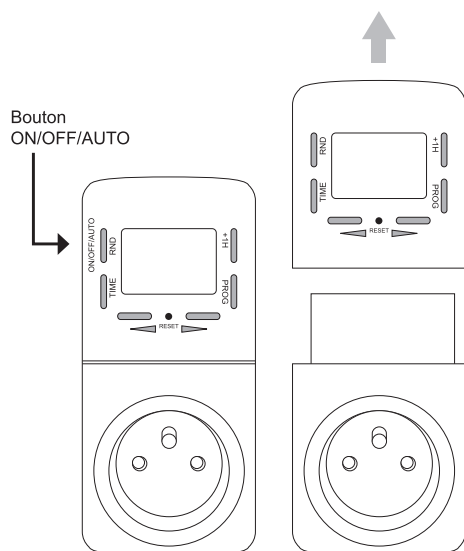

Réglage facile grâce à la façade
de programmation horaire détachable

- Bouton ON/OFF/AUTO
- 8 PROGRAMMES ON/OFF HEBDOMADAIRE
- Affichage 24H
- Dispositif de Sécurité
- Bouton Heure Été/Hiver (Bouton +1H)
- RESET
- Programmation sur la semaine complète (du Dimanche au Samedi)
- Programmation sur un jour de la semaine
- Programmation sur 5 jours (du Lundi au Vendredi)
- Programmation week-end uniquement (Samedi et Dimanche)

MISE EN SERVICE

▷ A la première mise en service, mettre le programmeur sur une prise 230V et laisser charger environ 12 heures avant toute programmation.

▷ A l'aide d'un trombone, appuyez sur le bouton «RESET» pour initialiser votre programmeur.

RÉGLAGES

► Réglage de l'heure

Pour bénéficier de la fonction Été/Hiver il est préférable d'effectuer le réglage comme si vous étiez à l'heure d'hiver (retirez 1 heure à l'horaire actuel si le réglage se fait en été). Voir paragraphe « Réglage Été/Hiver » page suivante.

▷ Appuyez sur le bouton «TIME» jusqu'à ce que «TIME» s'affiche sur l'écran.

▷ Réglez les jours à l'aide des touches : ou

▷ Appuyez de nouveau sur «TIME» et l'affichage des heures clignote.

▷ Réglez l'heure à l'aide des touches : ou

▷ Appuyez de nouveau sur «TIME» et l'affichage des minutes clignote.

▷ Réglez les minutes à l'aide des touches : ou

▷ En fin de réglage, n'appuyez plus sur aucune touche pendant au moins 15 secondes pour quitter le mode de réglage.

► Réglage de la programmation

▷ Appuyez sur le bouton «PROG» jusqu'à ce que «PROG 1 On» s'affiche.

L'affichage des jours clignote, choisissez le mode journalier qui vous convient à l'aide des touches : ou

▷ Appuyez sur le bouton «TIME», l'affichage des heures clignote.

▷ Réglez l'heure à l'aide des touches : ou

▷ Appuyez de nouveau sur «TIME» et l'affichage des minutes clignote.

▷ Réglez les minutes à l'aide des touches : ou

▷ Appuyez de nouveau sur le bouton «PROG»: «PROG 1 OFF» s'affichera.

L'affichage des jours clignote, choisissez le mode journalier qui vous convient à l'aide des touches : ou

▷ Appuyez sur le bouton «TIME», l'affichage des heures clignote.

▷ Réglez l'heure à l'aide des touches : ou

▷ Appuyez de nouveau sur «TIME» et l'affichage des minutes clignote.

► Réglez les minutes à l'aide des touches :  ou 

► Appuyez de nouveau sur le bouton «**PROG**» pour passer à la nouvelle programmation PROG 2.

Recommencez les opérations ci-dessus dans la limite des 8 programmations possibles.

► Réglage Été/Hiver



Ce réglage ne fonctionnera correctement que si l'horloge a été réglée sur l'heure d'hiver.

► Appuyez sur le bouton «**+1H**» pour rajouter une heure lors du passage à l'heure d'été.

► Appuyez de nouveau sur le bouton «**+1H**» lors du passage à l'heure d'hiver.

► Dispositif de Sécurité



Cette fonction permet de verrouiller vos réglages, afin de ne pas les changer par inadvertance.

► Appuyez sur le bouton «**RND**» pendant 3 secondes: «**AUTO SEC**» s'affiche à l'écran.

Seul le bouton «**ON/OFF/AUTO**» est désactivé: le programmeur reste dans la position que vous avez choisi à savoir :

ON : Programmeur fonctionne

OFF : Programmeur ne fonctionne pas

Auto : Programmeur fonctionne par le biais de votre programmation.

Pour choisir la position **ON/OFF/AUTO** souhaitée, il faut déverrouiller les réglages (appuyer **3 secondes** sur le bouton RND) et ensuite un bref appui sur RND pour sélectionner l'option **ON/OFF/AUTO** choisie.



► Appuyez de nouveau sur le bouton «**RND**» pendant 3 secondes pour **retirer la sécurité**:


«**AUTO SEC**» ne s'affiche plus à l'écran.

► Reset

► À l'aide d'un trombone, appuyez sur le bouton «**RESET**» pour réinitialiser votre programmeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle TM601F
- 230V~ 50HZ 2000W max.
- Utilisation intérieure uniquement

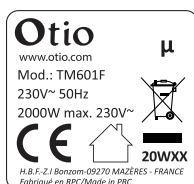

RECYCLAGE



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.

Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.



En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au

0 800 008 360

Service & appel gratuits

En visitant notre site internet : www.otio.com

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France